



## Einbauanleitung POLY-NET® LAUBSTOP

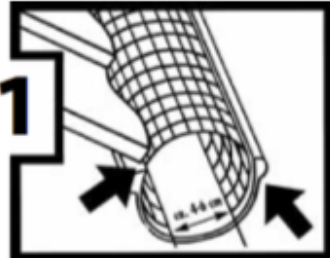


Das Gitterrohr leicht zusammendrücken und mit der Längsöffnung nach unten in die Rinne legen. Es klemmt sich selbst zwischen Dachpfanne und Rinnenwulst fest.

Bei freiliegenden Dachrinnen muss das Gitterrohr in maximalen Abständen von ca. 1 m zusätzlich befestigt werden.

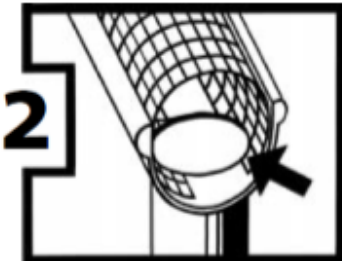

Die Öffnung zu einem Fallrohr aus dem Gitter herauschneiden.  
Vorhandenes Sieb im Fallrohr entfernen.

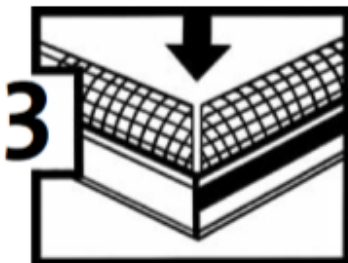

In Ecken die beiden Rohre in der Rinne schräg anschneiden (auf Gehrung).



Um zu verhindern, dass Vögel im Rohr nisten, die Enden wie folgt schließen:  
Gitter an den Enden einschneiden und das Material nach unten klappen

Eine mit POLY-NET® LAUBSTOP ausgerüstete Dachrinne kann nicht mehr verstopfen!

POLY-NET® LAUBSTOP ist leicht zu installieren und ein äußerst langlebiges Qualitätsprodukt.